





INSTRUÇÕES DE MONTAGEM


1. Para desmontar o sistema velho T8 desligar primeiro a corrente e comprovar a ausência de tensão com medidor de tensão
2. Remover a(s) lâmpada(s) velha(s). Se existir, remover antes difusores e / ou coberturas. Desconectar e desmontar condensador(es) e balastro(s) velho(s); remover o(s) arrancador(es).

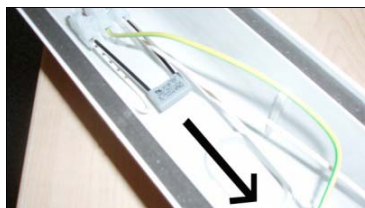

3. Montar o balastro electrónico novo T5 e conecta-lo de acordo com o esquema impresso no balastro.

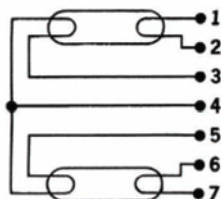

4. **Importante:** eliminar a conexão do(s) arrancador(es) ou utilizar o “ponte arrancador” fornecido com o ReFit-Kit.
5. Montar os adaptadores nas pontas das lâmpadas T5.

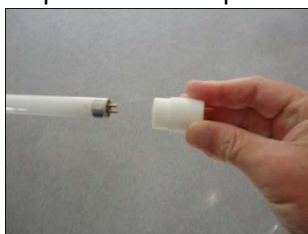

6. Colocar a(s) lâmpada(s) T5 com os adaptadores montados nos suportes da luminária.



7. Ligar a corrente. O balastro leva < 1 segundo para acender as lâmpadas

